



Schirmleiter aller Zuleitungen hier auflegen
connect all shielded conductors to this screw terminal

Diesen Anschluß mit Schutzerde verbinden
connect this screw terminal to earth

x = Platzbedarf:
~25 (Gegensstecker+Verdrahtung)
~60 (Gegensstecker+Steckergehäuse+Verdrahtung)
x = needed height:
~25 (mating connector + cable)
~60 (mating connector+housing+cable)

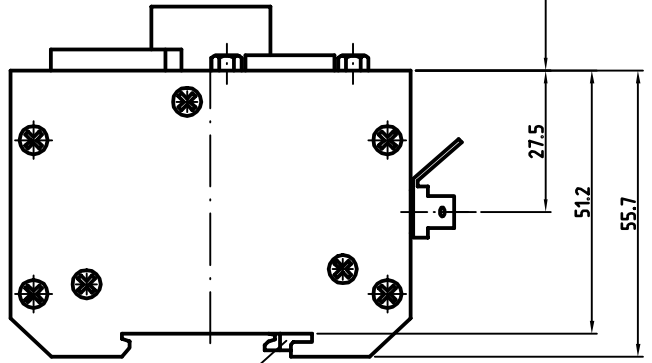

all dimensions in mm

 TR Electronic GmbH Eglishalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:		
	Artikel-NR.: Bestell-NR.:		
Datum Name Erstellt 12.02.98 Koslowski		FOX 22 Maßsz. ohne Submodule dim. drawing without Submodule	
Bearb. Gepr. Norm			
Steckerbelegung:			
Zeichnungs-NR.: 04-K773-VR001			
Zust./Änderung	Datum	Name	Blatt 1
			Bl.