



Schirmleiter aller Zuleitungen hier auflegen
 connect all shielded conductors to this screw terminal

Diesen Anschluß mit Schutzerde verbinden
 connect this screw terminal to earth

x = Platzbedarf:
 ~60 (Gegensstecker+Steckergehäuse+Verdrahtung)
 x = needed height:
 ~60 (mating connector+housing+cable)

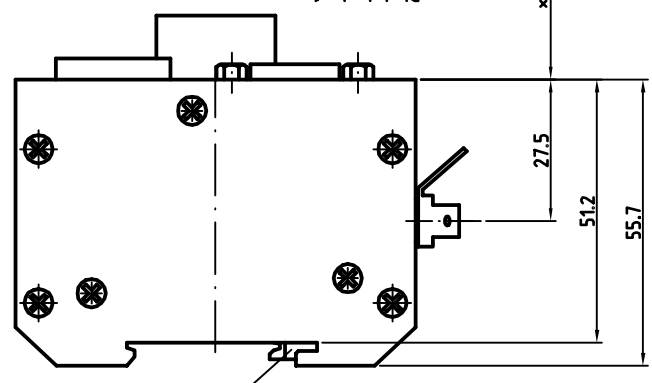

all dimensions in mm

 TR Electronic GmbH Eglishalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0		Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:
Artikel-NR.: Bestell-NR.:		Name: Kostowski Datum: 10.02.98
FOX 20 Maßfz. ohne Submodule dim. drawing without Submodule		Zeichnungs-NR.: 04-K772-VR001
Blatt 1		Blatt 1 BL
Steckerbelegung:		EDV-Nr.:
Zust./Änderung	Datum	Name